






Manual utilizare trimer electric TE250

Instrucțiuni Originale

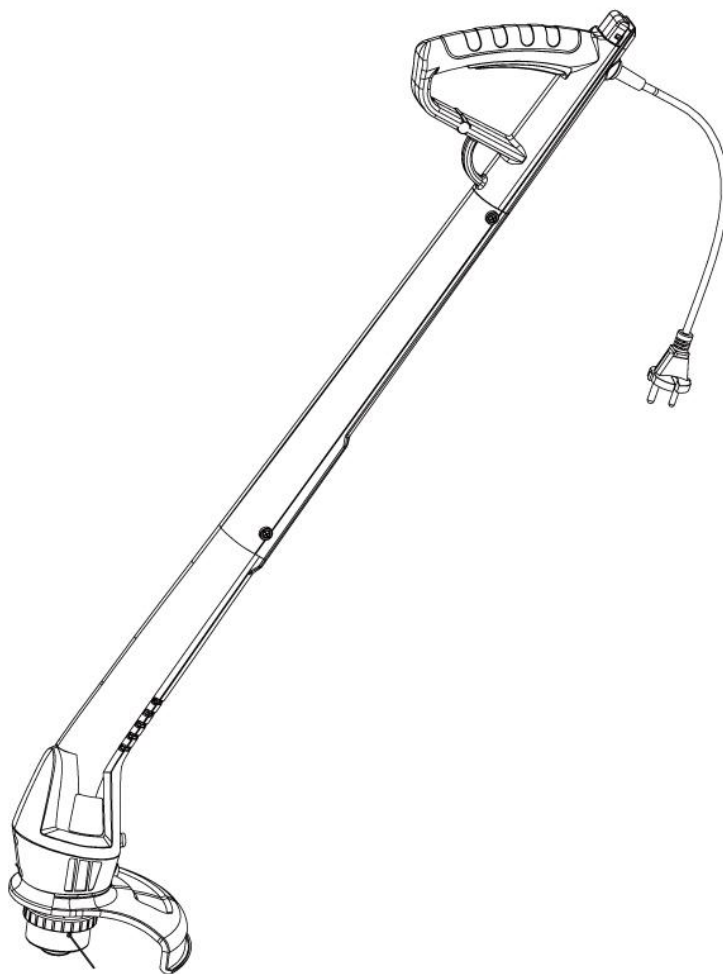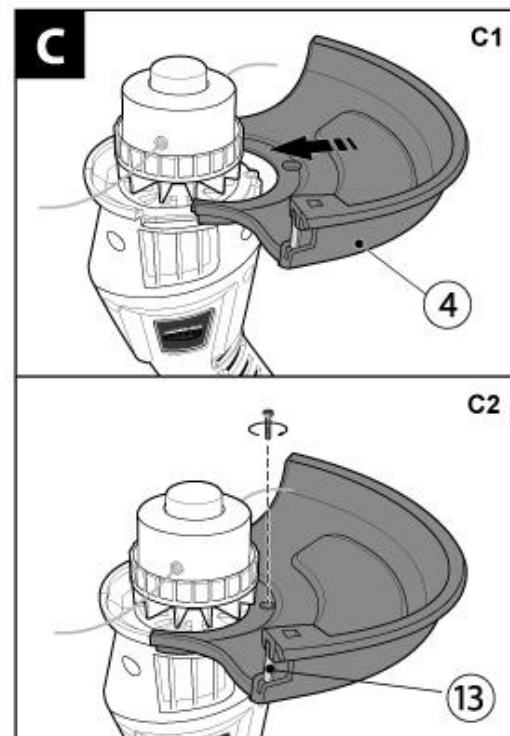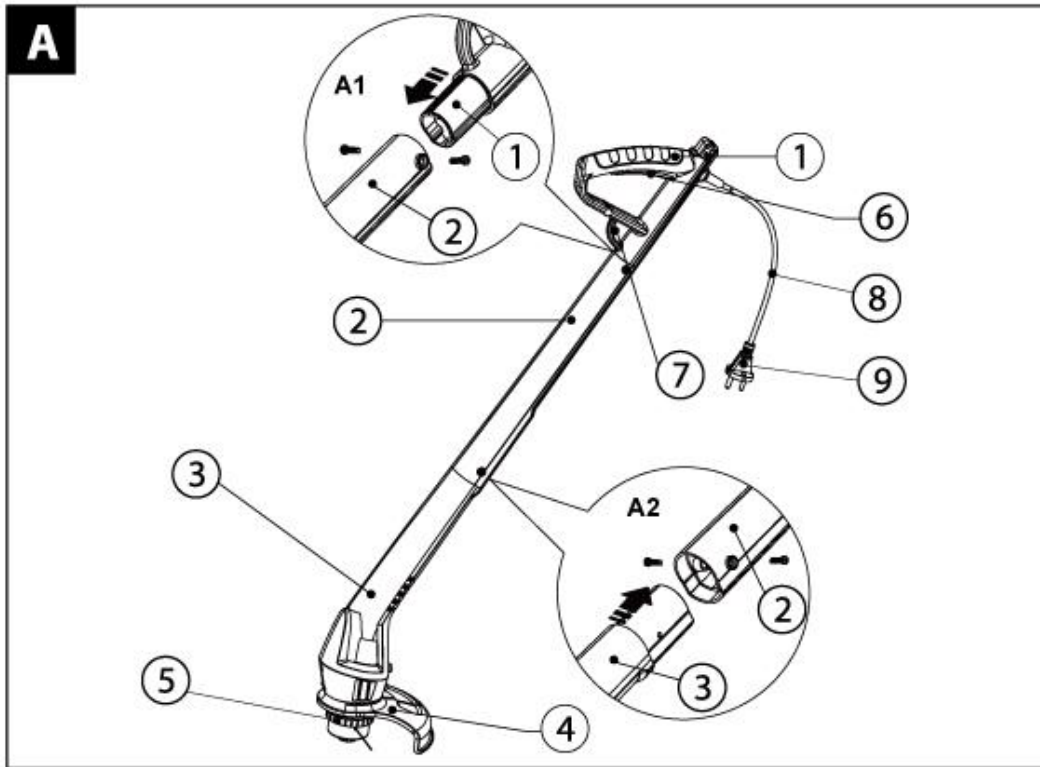

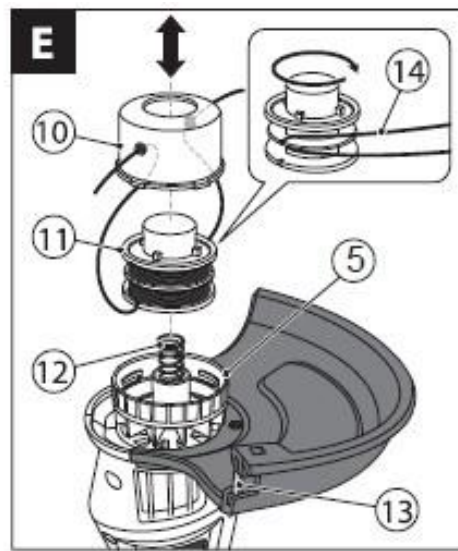

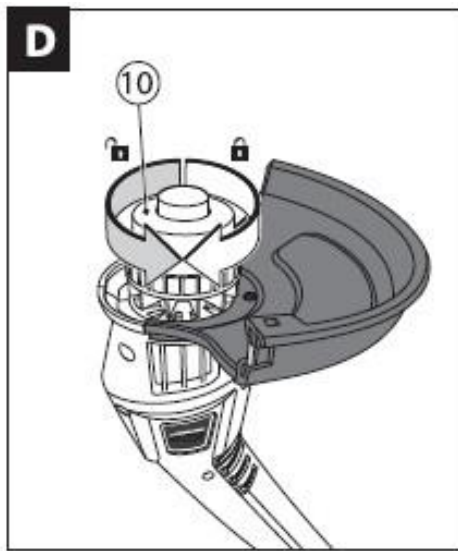

Instrucțiuni și avertismente de siguranță



Atenție!



Citiți manualul de instrucțiuni.



Purtați ochelari de protecție, căști de protecție și o cască de protecție.




Purtați mănuși când folosiți trimer-ul.



Purtați cizme când folosiți trimer-ul.




Nu-l expuneți la ploaie sau umezeală.



Scoateți trimer-ul din priză înainte de verificări sau dacă cablul s-a deteriorat.



Păstrați o distanță de minim 5 metri față de trecători.

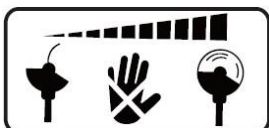

Nu atingeți firul tăietor când trimer-ul e pornit.

Atenție la rotațiile firului. Acesta continuă să se rotească și după ce motorul este oprit.



Dispozitiv cu dublă izolare.



Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de operare înainte de a opera utilajul.

Folosirea incorectă poate duce la daune asupra persoanelor sau obiectelor.

Persoanele nefamiliare cu modul de operare nu pot opera utilajul.

Păstrați instrucțiunile de operare într-un loc sigur.

Copiii, tinerii sub 16 ani și acele persoane care nu au citit instrucțiunile de operare nu au permisiunea să opereze utilajul.

Folosirea adecvată

Utilajul este conceput pentru a tăia iarba în arii restrânse, de-a lungul marginilor pajiștii. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru folosirea incorectă sau modificărilor făcute utilajului. Vă rugăm respectați instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile de asamblare și operare dar și reglementările generale de prevenire a accidentelor.

Instrucțiuni de siguranță

Atenție! Citiți instrucțiunile cu atenție, familiarizați-vă cu controalele și modul corect de folosire al trimer-ului. Vă rugăm păstrați instrucțiunile în siguranță pentru a le mai folosi.

Termenii, "utilaj" și "unealtă" folosiți în următoarele se referă la echipamente electrice (cu cablu de alimentare) și baterie ce operează echipamente electrice (cu cablu de alimentare). Înainte de fiecare folosire, verificați utilajul și componentele lui cum ar fi cablul, butonul on/off și dispozitivele de siguranță de avarii, iar dacă există, faceți reparațiile necesare.

Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copiii) ce nu sunt pregătite din punct de vedere fizic, cu probleme senzoriale sau mentale, sau lipsă de experiență și cunoaștere, doar dacă sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni de folosire de la o persoană ce este responsabilă de siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura ca nu se joacă cu produsul.

ATENȚIE – Când folosiți utilajul regulile de siguranță trebuie urmate. Pentru siguranța dumneavoastră și a trecătorilor vă rugăm citiți aceste instrucțiuni înainte de a opera utilajul. Vă rugăm păstrați instrucțiunile în siguranță pentru a le mai folosi.

Purtați ochelari de protecție.

Nu folosiți utilajul când sunt oameni, în special copii, sau animale în apropiere.

Înainte de folosire și după orice impact, verificați utilajul de avarii iar dacă există, faceți reparațiile necesare.

Nu operați niciodată utilajul cu dispozitivele de siguranță defecte sau fără apărători montate.

Țineți mâinile și picioarele departe de părțile care taie tot timpul, în special când porniți motorul.

Nu înlocuiți niciodată componente sau accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de către producător.

Deconectați utilajul înainte de a verifica, curăța sau lucra cu el și când nu este folosit.

Asigurați-vă mereu că deschiderile ventilatorului sunt curate, fără resturi de iarbă.

Citiți instrucțiunile cu atenție.

Familiarizați-vă cu controalele și modul de folosire corect al echipamentului.

Înainte de a folosi, verificați cablul de alimentare să fie intact.

Dacă cablul prezintă deteriorări în timpul folosirii, deconectați alimentarea imediat.

NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONNECTA ALIMENTAREA.

Nu folosiți trimer-ul cu cablu de alimentare deteriorat.

Atenție. Elementele tăietoare continuă să se rotească și după ce motorul s-a oprit.

Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să folosească trimer-ul.

Țineți cablurile de alimentare departe de obiectele ascuțite.

Aveți grijă să nu vă rănească lama folosită la tăierea firului de nailon. După înlocuirea firului pe tambur reîntoarceți utilajul la poziția normală de operare înainte de pornire.

Nu demontați niciodată dispozitivele de protecție și siguranță. Nu folosiți utilajul dacă sunt vizibile urme de avarie.

Nu folosiți mașini electrice în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile sau în zone umede. Nerespectarea acestui avertisment poate duce la declanșarea focului sau exploziei.

Nu lăsați utilajul pornit și nesupravegheat.

Nu folosiți utilajul când sunteți obosit sau neatent ori când sunteți sub influența băuturilor alcoolice sau a medicamentelor.

Lipsa atenției poate însemna rănirea serioasă.

Lucrați doar în condiții bune de iluminare.

Sunteți responsabil de siguranță în zona de lucru.

Păstrați utilajul curat pentru a lucra mai ușor și în condiții de siguranță.

Purtați haine de lucru specifice cum ar fi ochelari de protecție, căști de protecție, cască de protecție și pantaloni lungi făcuți dintr-un material rezistent.

Nu purtați încălțăminte care alunecă sau cu toc. Nu folosiți niciodată utilajul dacă sunteți încălțat în sandale sau desculț.

Bijuteriile, hainele largi sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.

Purtați ceva pe cap peste părul lung.

Nu purtați haine lungi sau bijuterii.

Când lucrați păstrați o poziție stabilă și sigură. Pentru a evita să vă împiedicați, nu mergeți cu spatele. Evitați posturile anormale.

Când lucrați, țineți utilajul la o distanță adecvată de corp.

Întotdeauna opriți utilajul, așteptați ca motorul să se oprească și scoateți cablul de alimentare în timpul pauzelor sau când schimbați locația.

Niciodată nu lăsați utilajul nesupravegheat la locul de muncă. Depozitați-l într-o locație sigură în timpul pauzelor.

Când schimbați locul de muncă, întotdeauna opriți utilajul.

Nu distrageți atenția persoanelor care lucrează cu utilajul.

Acest lucru ar putea cauza ca acea persoană să piardă controlul utilajului.

Atenție la oameni și animalele ce se află în raza utilajului. Asigurați-vă că nu ating cablul de alimentare.

Operatorul este răspunzător de daune sau accidente.

Nu folosiți utilajul pe ploaie, ceață sau în zone umede și nu îl depozitați afară.

Dacă utilajul se udă, așteptați până se usucă complet ca să îl folosiți din nou.

Protejați utilajul de ploaie și umezeală.

Folosiți utilajul doar la lumina zilei sau în condiții optime de lumină artificială.

Nu folosiți trimerul dacă comutatorul on/off este defect. Un utilaj electric cu comutatorul stricat poate să fie periculos și trebuie reparat.

Porniți utilajul înainte de a-l pune în contact cu orice material.

Variația tensiunii de alimentare trebuie să corespundă cu informațiile gravate pe utilaj.

Nu transportați utilajul de cablul de alimentare.

Scoateți cablul din priză numai trăgând de ștecher. Protejați cablul de ulei, căldură și margini ascuțite. Cablurile deteriorate pot cauza șocuri electrice.

Înainte de a începe munca, verificați utilajul și cablul de alimentare pentru a nu prezenta defecțiuni.

Asigurați-vă că utilajul este oprit înainte să îl conectați la o sursă de curent.

Folosiți doar prelungitoare aprobate când lucrați afară. Dacă folosiți un tambur de cablu, desfaceți-l complet pentru a evita încălzirea cablului. Cablu cu secțiune de minim 1.5 mm².

Când lucrați afară, priza de curent trebuie să fie echipată cu un comutator de siguranță.

Deconectați cablul când nu folosiți utilajul sau când îl pregătiți.

Întotdeauna îndepărtați cablul din spatele utilajului.

Verificați conectorul de la cablu în mod regulat de semne de îmbătrânire sau deteriorări. Dacă există, utilajul nu trebuie folosit.

Înainte de a conecta utilajul la priză, verificați tamburul, protecția firului tăietor și comutatorul on/off să nu fie deteriorate.

Folosiți utilajul doar în condiții optime.

Înainte să începeți munca, este recomandat să verificați zona să nu fie obiecte străine și să le îndepărtați. Dacă loviți vreun obiect străin opriți utilajul și îndepărtați obiectul.

Dacă obiectul (piatră) a cauzat un blocaj, opriți utilajul și îndepărtați-l cu un obiect neascuțit. Nu îndepărtați niciodată obiectele ce blochează utilajul cu ajutorul degetelor, pot rezulta răni grave.

Când utilajul este pornit, trebuie ținut departe de corp fără nici o excepție.

Nu porniți utilajul dacă nu este în poziția de lucru.

Opriți utilajul, așteptați ca părțile ce se învârtesc să se oprească și deconectați cablul de alimentare când utilajul nu este folosit, când îl verificați, când este nesupravegheat, sau când este transportat de la o locație la alta.

După ce îl folosiți, deconectați cablul de alimentare și verificați utilajul de avarii.

Atenție: Firul tăietor continuă să se rotească după ce utilajul a fost oprit. Nu atingeți lama de taiere când utilajul este pornit.

Nu suprasolicitați utilajul și nu îl folosiți în alte scopuri pentru care nu a fost proiectat.

Asigurați-vă că aerisirile sunt curate. Depozitați utilajul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Depozitați utilajul într-o locație sigură și uscată.

Folosiți doar accesorii recomandate de producător.

Folosiți cablul original. Nu folosiți cabluri de metal în loc de cabluri de nailon.

Utilajul și cablul trebuie verificate și menținute în condiții optime.

Daunele trebuie reparate la un service profesional.

Cablurile deteriorate trebuie înlocuite imediat.

Verificați cablul de alimentare în mod frecvent de semne de deteriorare. Cablul de alimentare poate fi folosit doar în condiții perfecte de utilizare.

Țineți cablurile de curent departe de obiectele ascuțite.

În cazul daunelor produse cablului de alimentare în timpul operării, opriți utilajul și deconectați

cablul. Nu atingeți cablul până nu este deconectat.
Verificați ca toate șuruburile și părțile conectore să fie bine montate.
Țineți mâinile, picioarele și hainele departe de capul cablului când porniți motorul sau când este în funcțiune.
Țineți utilajul la distanță de alte persoane, în special copii și, de asemenea, de animale.
Pot fi diverse obiecte în iarbă (pietre, lemne etc.).
Fiți foarte atenți când tăiați marginile peluzei, marginile cu pietriș, și zonele cu margini similare ca pietre sau alte obiecte, pot fi dăunătoare firului tăietor.
Nu traversați niciodată vreun drum, alee sau potecă cu utilajul pornit.
Țineți întotdeauna utilajul vertical. Orice altă poziție poate fi periculoasă.
Păstrați o distanță de minim 5 metri de persoane sau animale.
Înainte să începeți lucrul, îndepărtați obiectele străine cum ar fi pietrele din zona de tuns iarba deoarece pot fi azvârlite în timpul cosirii ierbii. Dacă vedeți un obiect străin în timpul utilizării, opriți utilajul și îndepărtați-l.
Degajați zona ce urmează să fie tunsă de cabluri de curent sau alte obiecte.
Nu tăiați niciodată obiecte tari cum ar fi pietrele, etc. Riscați să vă răniți și să deteriorați utilajul.
Nu folosiți utilajul fără dispozitivele de siguranță.
Nu încercați să opriți dispozitivul de tăiat cu mâna. Așteptați până se oprește complet singur.
Țineți lama de tăiere cât mai aproape de pământ. Tăiați doar iarba ce crește pe pământ.
Niciodată de a lungul unui perete sau pe pietre, etc.
Când lucrați pe un deal întotdeauna stați cu spatele la deal.
Asigurați-vă că nici un obiect nu este colectat de capul lamei, de capacul de siguranță sau de motor. Folosiți întotdeauna utilajul cu capacul de siguranță montat. Opriți întotdeauna utilajul înainte să îl depozitați. Fiți conștienți de pericolul de accidentări din zona de tuns.
ATENȚIE: Lama continuă să se rotească pentru câteva secunde după ce utilajul este oprit.
Puneți utilajul jos doar după ce lama sa oprit complet.
Verificați utilajul de avarii după orice impact.
Nu folosiți cuțite, fire sau dispozitive similare ale motocoaselor de umăr.
Folosiți doar accesorii recomandate de producător.
Reparați utilajul doar la specialiști calificați și doar cu piese originale.
În acest fel vă asigurați că siguranța utilajului este păstrată.

Prezentarea componentelor utilajului.

1. Secțiunea de manevrare
2. Secțiunea de mijloc
3. Secțiunea motorului
4. Apărătoarea
5. Tambur cu fir
6. Comutatorul on/off (pornit/oprit)
7. Manșon de detensionare
8. Cablu de alimentare
9. Ștecher

Asamblare

Glisați partea inferioară a trimerului(3) în secțiunea de mijloc (2) până face click (A1). Glisați parte asamblată (3 și 2) în cadru (1) până face click (A2), inserați șuruburile și strângeți-le. Asigurați-vă că suprafața de contact este curată și uscată.

Pentru siguranță, când depozitați utilajul, strângeți ambele părți zimțate și puneți utilajul deoparte.

Glisați carcasa de jos peste capul motorului (C1) și învârtiți-o un sfert de rotație spre dreapta până la capăt.

Prindeți carcasa cu cele două șuruburi incluse. (C2).

Atenție: Înainte de prima folosire, îndepărtați banda ce acoperă firul tăietor.

Lucrul cu trimerul

- Când lucrați cu trimerul pentru prima dată, familiarizați-vă cu instrucțiunile de operare și de manevrare ale utilajului cu motorul oprit.

- Atașați un prelungitor la trimer. Procedați astfel: introduceți prelungitor prin manșonul de detensionare (7) de pe mâner și conectați ambele prize. Folosiți doar prelungitoare aprobate atunci când lucrați afară. Dacă folosiți tambur de cablu, desfaceți prelungitorul complet pentru a evita încălzirea acestuia. Secțiunea transversală a firului, minim 1,5 mm².

- Asigurați-vă că aveți o postură stabilă, și purtați mereu ochelari de protecție și protecție pentru urechi.

- Îndepărtați mizeriile de pe lama care se strâng pe apărătoare.

- Apăsarea comutatorului on/off (6) de pe mâner pornește utilajul.

- Eliberați butonul (6) de pe mâner și opriți utilajul.

- Porniți întotdeauna utilajul înainte de contactul cu iarba.

- Țineți utilajul drept și balansați-l ușor și constant dintr-o parte în alta (F).

- Tăiați iarba lungă în etape folosind tăieturi mici de la vârf spre rădăcină. (F2).

- Țineți utilajul departe de obiecte tari pentru a evita defectarea lamei.

- Veți lucra mai sigur și veți avea rezultate mai bune dacă păstrați utilajul în zona optimă de putere. Dacă utilajul începe să lucreze mai încet, reduceți încărcătura pentru o scurtă perioadă.

- Când lucrați, dacă loviți o piatră sau un copac, opriți motorul și verificați utilajul de avarii.

Lama de tăiere automată

Utilajul dumneavoastră este dotat cu un tambur cu fir.

Firul se tocește în timpul lucrului. Pentru elibera mai mult fir, porniți utilajul și apăsați capul carcasei puternic de pământ.

Firul va fi automat eliberat datorită forței centrifuge. Firul va fi tăiat la lungimea corectă de către lamă de pe apărătoare.

Schimbarea tamburului

Scoateți din priză utilajul înainte de a schimba tamburul cu fir. Țineți partea zimțată a tamburului cu fir cu o mână (D) și desfaceți carcasa întorcând-o în poziția deschis. Îndepărtați tamburul gol apăsând butonul de eliberare (E) a firului și înlocuiți-l cu unul nou.

Introducerea tamburului nou.

Scoateți aprox. 10 cm de fir din tambur și treceți-l prin orificiul de pe carcasa acestuia. Introduceți tamburul până la capăt în cutie și trageți ambele capete ale firului prin orificiu (10). Așezați tamburul cu fir (10 și 12) pe arc (12). Mențineți partea zimțată inferioară ferm; împingeți până când se blochează în partea zimțată și întoarceți tamburul spre dreapta.

Întreținere

Curățați echipamentul înaintea fiecărei utilizări, dar nu scufundați utilajul în apă și nu folosiți apă sub presiune.

Locul de depozitare trebuie să fie uscat și inaccesibil copiilor.

După utilizare, deconectați utilajul din priză și verificați-l de avarii.

Când nu-l folosiți, depozitați utilajul într-un loc inaccesibil copiilor.

Trimererele electrice trebuie reparate doar de persoane autorizate.

Folosiți doar accesoriile și piesele recomandate de producător.

Dacă cablul de alimentare este avariât, trebuie înlocuit de producător, service-ul acestuia sau de persoane calificate în domeniu pentru a evita orice pericol.

Date tehnice

Tensiune electrică: 230-240 V~ / 50Hz

Putere: 250W

Viteza de rotație: 14000/min

Raza de tăiere: 220mm

Diametrul: 1,0mm

Lungimea firului tăietor: 6 m

Greutate: 1,2 kg

Nivelul presiunii sonore LpA (EN ISO 11201): 82,3dB(A) K=3dB(A)

Nivelul presiunii acustice LWA (EN ISO 3744): 91.8dB(A) K=2.2dB(A)

Nivelul presiunii acustice garantat LWA: 96 dB(A)

Vibrație ahv (EN 28662): 4,549 m/s² K=1,5m/s²

Reparații

Folosiți doar accesoriile și piese recomandate de producător. Dacă mașina se strică în ciuda controalelor noastre de calitate și modului dumneavoastră de întreținere, reparați-o doar cu ajutorul unui electrician autorizat.

Înlocuirea cablului de alimentare

Dacă cablul de alimentare al acestui echipament este stricat, trebuie înlocuit de producător sau de service-ul acestuia sau de personal autorizat pentru evitarea oricărui pericol.

Comanda pieselor de schimb

Vă rugăm să citați următoarele date atunci când comandați piesele de schimb.

- Tipul utilajului: 250W trimer de iarbă

Protejarea mediului



Nu aruncați echipamentul, accesoriile și ambalajul în container, ci duceți-le la un centru de reciclare. Acest mic efort este important pentru mediul înconjurător.

Declarație de conformitate

EC Declaration of Conformity

(Directive 2006/42/EC)

We, Z. S. I. Co., Ltd., No. 7 Mingyuan South Ave Hardware Science & Technology Industrial Zone, Yongkang, Zhejiang, R.P.C., hereby declare that the product:

Item Type: TRIMMER ELECTRIC

Item Model: TE250, TE400, TE500 PIVOT, ZIMBRU 300, ZIMBRU 500 TELESCOP

Complies with the following EC directives:

- Machinery Directive 2006/42/EC
- EMC Directive 2014/30/EC

Complies with the following norms:

EN60335-1:2012+A1:2014

EN50636-2-91:2014

Yongkang, November 2016

(Manufacturing Factory Stamp & Signature)

浙江三锋实业股份有限公司
ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO.,LTD

[Handwritten Signature]
2016.11.27

CE